

Installation Instructions

安裝說明書

Setting A / A 設定 → Caster +3°

Jimmy '98-18/18-

Caster Correction Bushing Template 模板

#Q0878

Fitting Instructions 安裝說明

1. Press out the radius arm axle side front bushings.

將控制臂輪軸端的前鐵套退出。

2. Lay the radius arms over this template.

將控制臂置於此模板上。

3. Mark the arms as indicated.


按照指示於控制臂桿身畫上記號。

4. Align the marks and press the bushings into the arms.

將鐵套對準記號並壓入控制臂桿身。

※ Center distance of the 2 holes must be $148 \pm 0.5\text{mm}$.

安裝完成後請確認兩孔中心距須介於 $148 \pm 0.5\text{mm}$ 。

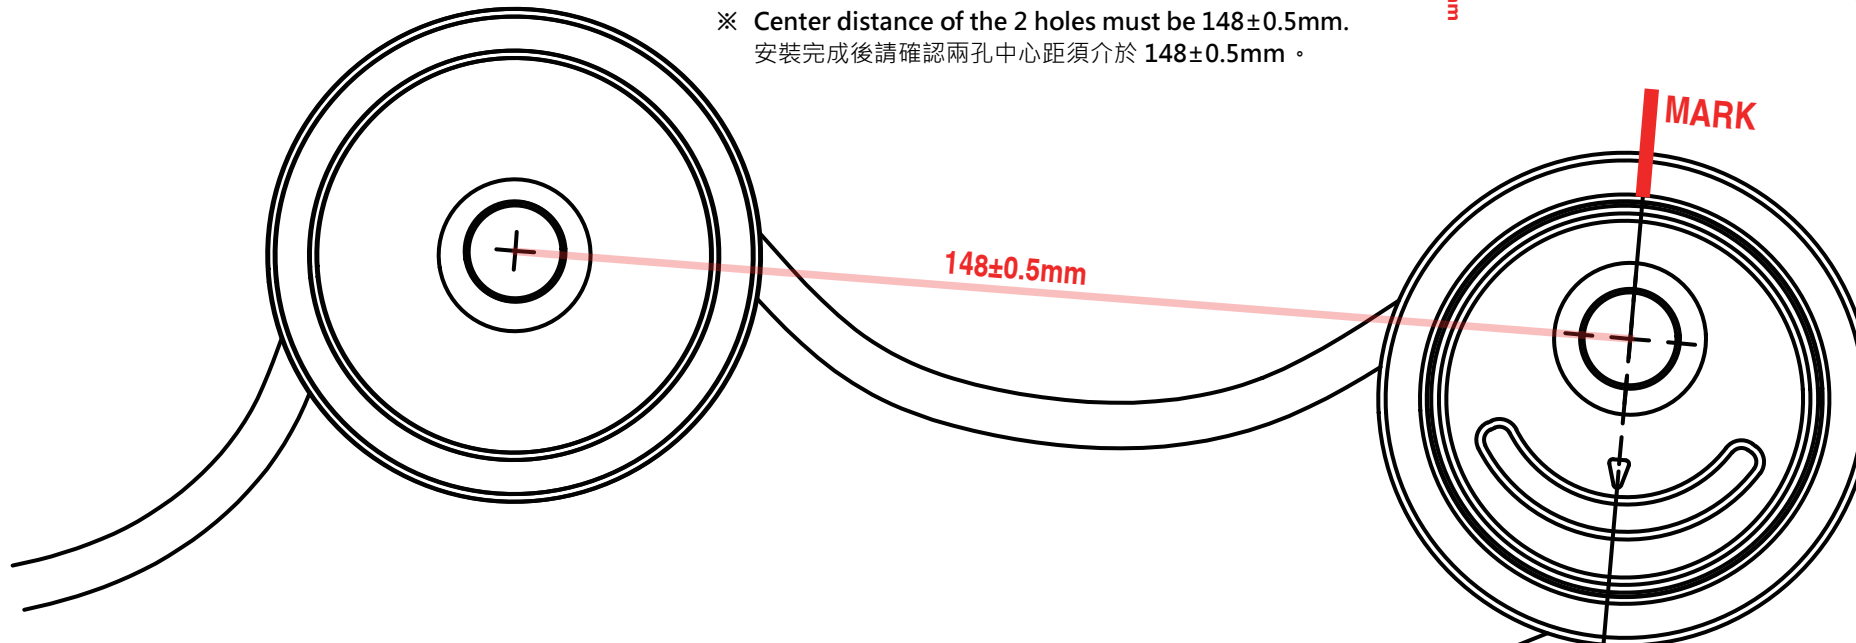

Caution 注意事項

※ For reference only. Orientation can be fine adjusted to achieve desired caster setting.

安裝指示僅供參考，方向仍可依車輛需求進行微調，達到理想的Caster設定值。

※ Please check the clearance of arms, axle housing and steering rod after reinstalling the radius arms.

Interferences may occur when axle articulates. 將控制臂裝回車輛後請確認桿身與輪軸及方向機連桿間隙是否足夠，避免懸吊大落差作動時干涉。

Scale 1:1

Installation Instructions

安裝說明書

Setting B / B 設定 → Caster +6°

Jimny '98-18/18-

Caster Correction Bushing Template 模板

#Q0878

Fitting Instructions 安裝說明

1. Press out the 2 radius arm axle side bushings.

將控制臂輪軸端的兩顆鐵套退出。

2. Lay the radius arms over this template.

將控制臂置於此模板上。

3. Mark the arms as indicated.



按照指示於控制臂桿身畫上記號。

4. Align the marks and press the bushings into the arms.

將鐵套對準記號並壓入控制臂桿身。

- ※ Center distance of the 2 holes must be $148 \pm 0.5\text{mm}$.

安裝完成後請確認兩孔中心距須介於 $148 \pm 0.5\text{mm}$ 。

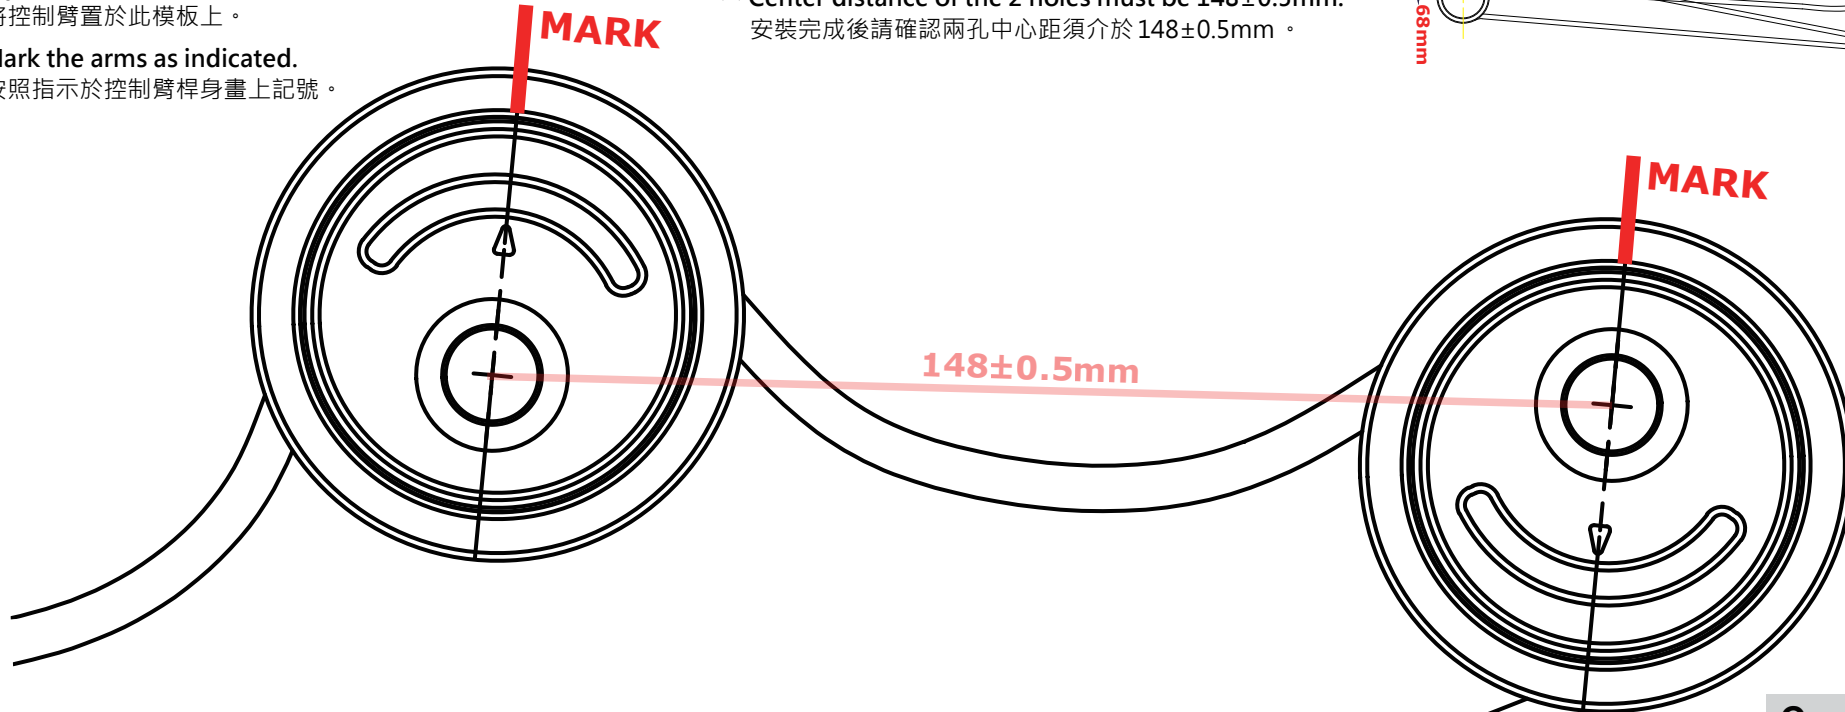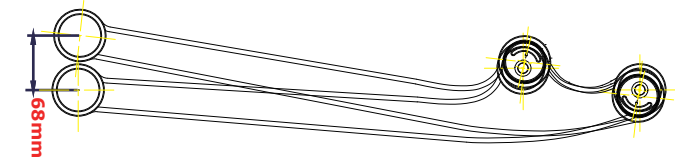

Caution 注意事項

- ※ For reference only. Orientation can be fine adjusted to achieve desired caster setting.

安裝指示僅供參考，方向仍可依車輛需求進行微調，達到理想的Caster設定值。

- ※ Please check the clearance of arms, axle housing and steering rod after reinstalling the radius arms. Interferences may occur when axle articulates.

將控制臂裝回車輛後請確認桿身與輪軸及方向機連桿間隙是否足夠，避免懸吊大落差作動時干涉。

Scale 1:1